



NOTEDO DC-030 *калибри*


Шаблон для установки

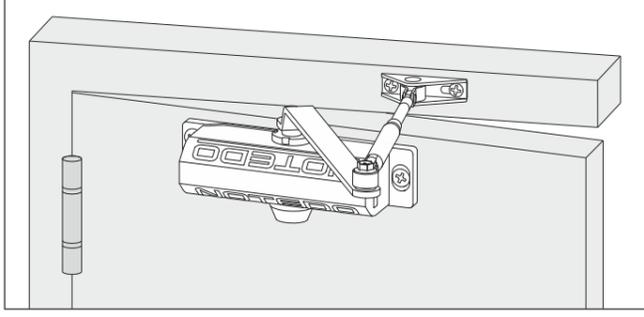


Вариант 1
Стандартная установка со стороны петель для левой двери

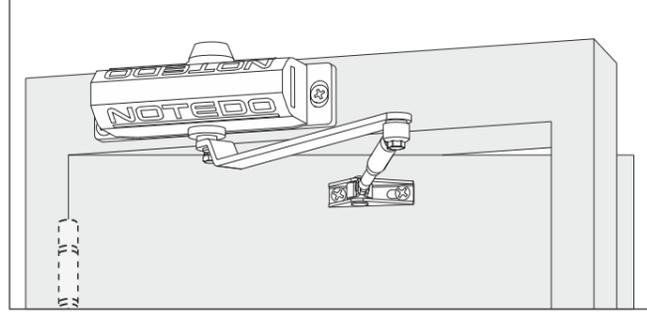

Вариант 2
Верхняя установка с обратной стороны петель для правой двери




ВНИМАНИЕ! Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. Бумажный носитель шаблона для установки может искажаться из-за влажности воздуха. При установке руководствуйтесь только указанными размерами. При установке не по шаблону и не по инструкции - скорости "доводки" и "закрывания" дверного доводчика могут работать некорректно.

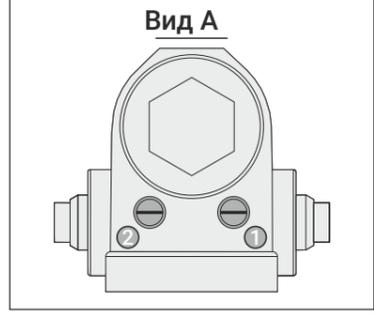

2 Доводка
Скорость доводки двери от 15° до 0°

1 Закрывание
Скорость закрывания двери до 15°

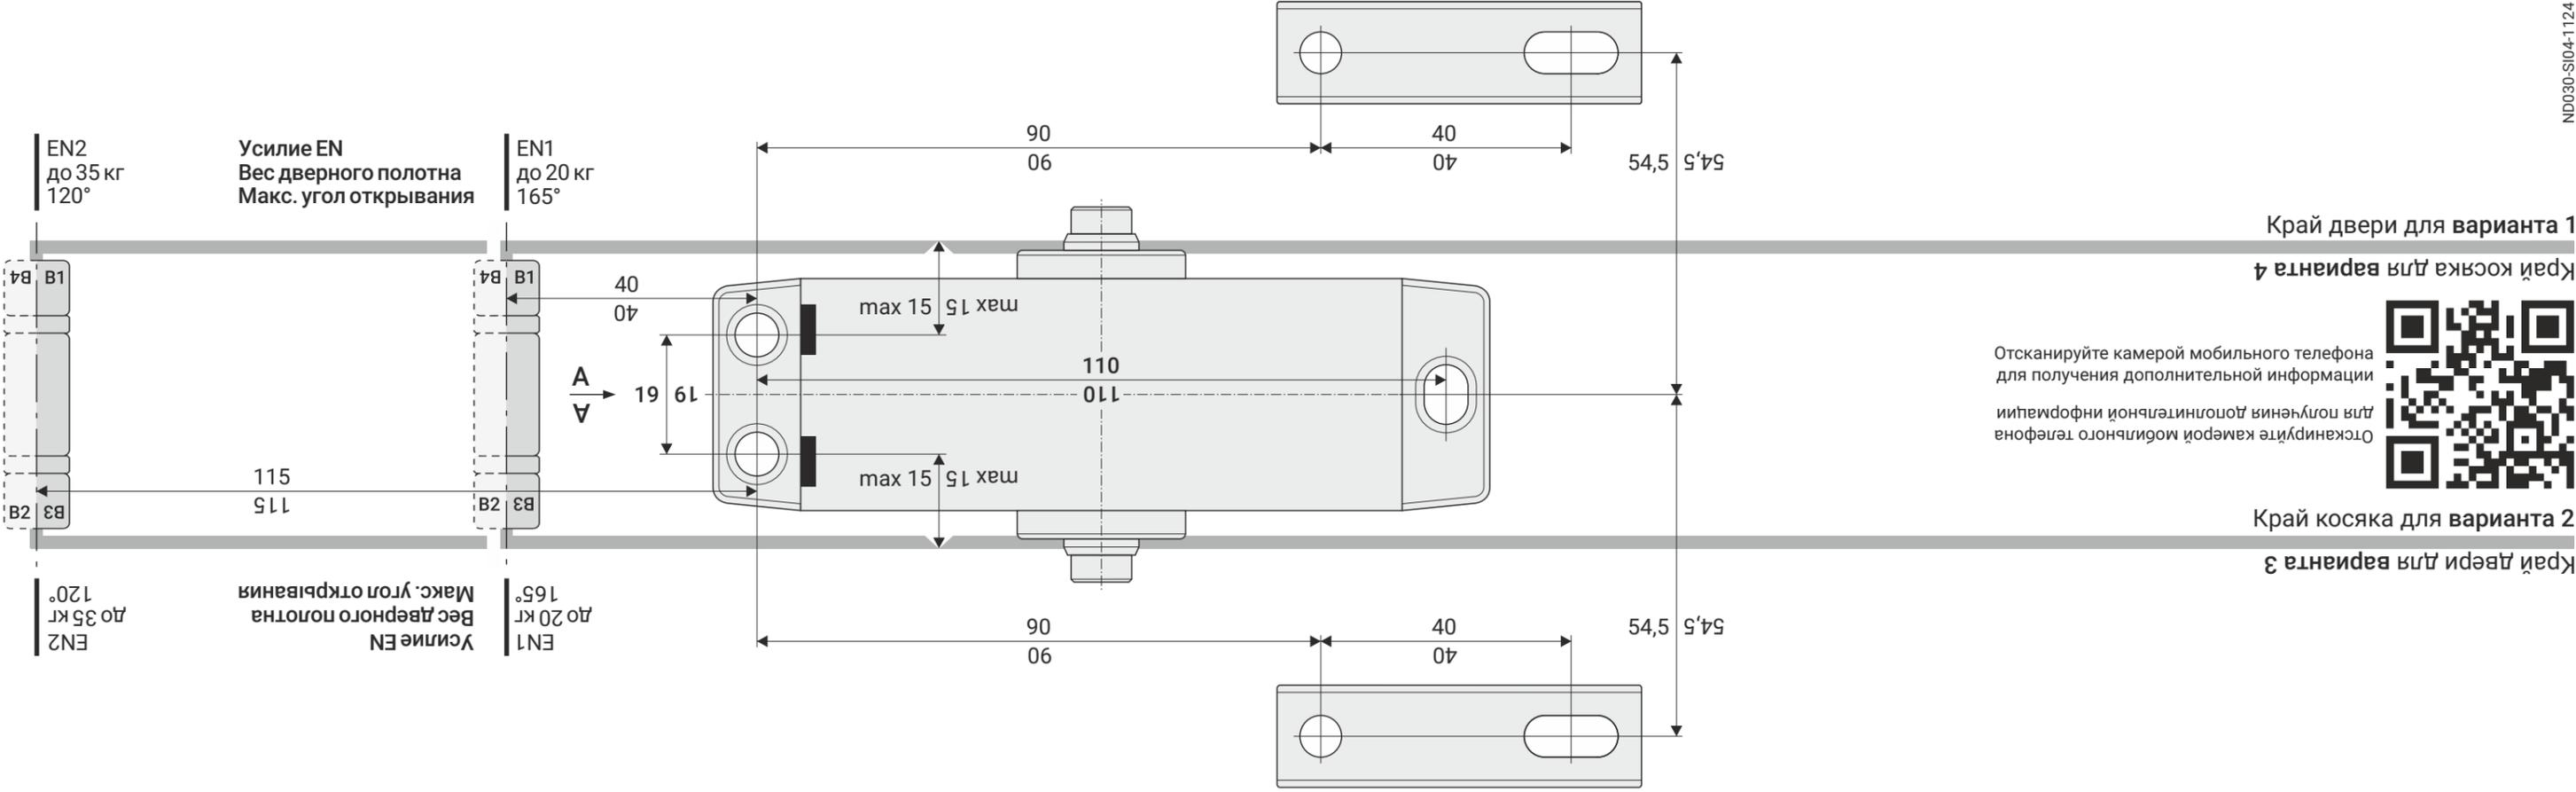

ND030-S104-1124




Отсканируйте камерой мобильного телефона для получения дополнительной информации

Край двери для варианта 1
Край косяка для варианта 4



Край косяка для варианта 2
Край двери для варианта 3

1 Закрывание
Скорость закрывания двери до 15°


2 Доводка
Скорость доводки двери от 15° до 0°

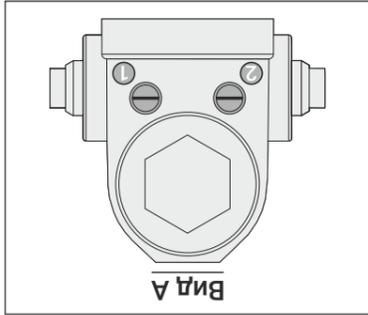

ВНИМАНИЕ! Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. Бумажный носитель шаблона для установки может искажаться из-за влажности воздуха. При установке руководствуйтесь только указанными размерами. При установке не по шаблону и не по инструкции - скорости "доводки" и "закрывания" дверного доводчика могут работать некорректно.

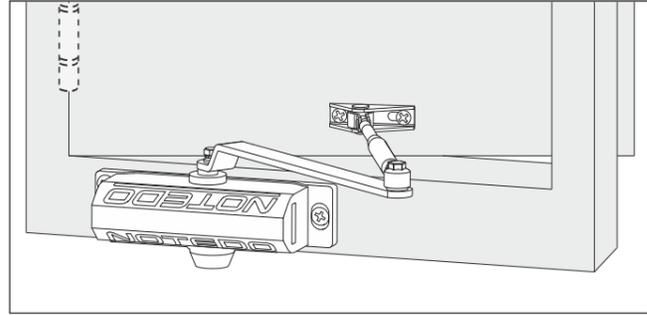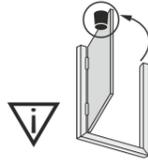

Вариант 4
Верхняя установка с обратной стороны петель для левой двери

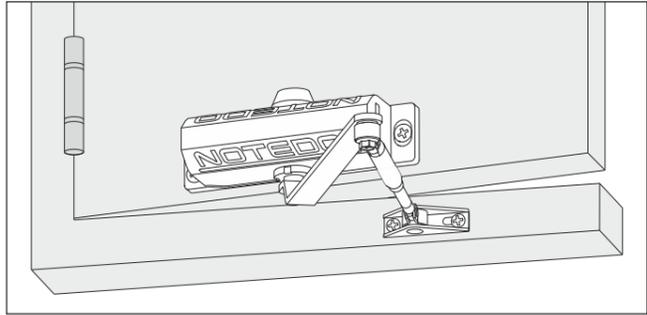

Вариант 3
Стандартная установка со стороны петель для правой двери